



# LIEUSE LIGATEX

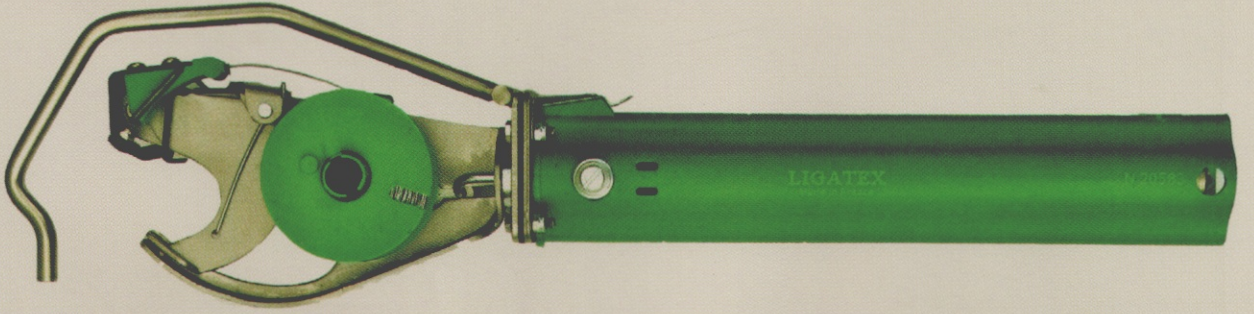

Votre revendeur **LIGATEX**.

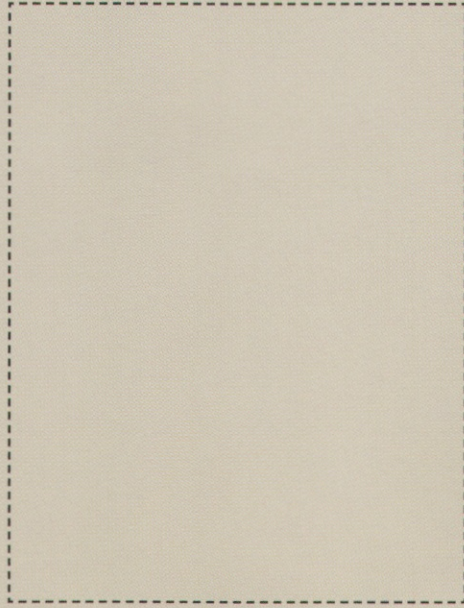

*Valisette optionnelle*

## **Si le lien se faisait mal, vérifier :**

- Si le fil ne se coince pas dans la bobine. Passer alors la zone de blocage en tirant 10 cm de fil.
- Si la tête qui bascule est toujours bien alignée avec l'extrémité qui reçoit le fil.

## Utilisation :

*Faire les mouvements sans brusquerie, en allant simplement en butée.*



1 - POUSSER



2 - TIRER



3 - LEVER

Depuis la position tirée à fond, (photo 2) lever la tête pour dégager la lieuse avec un mouvement du poignet, comme pour une canne à pêche...!  
La tête est alors rappelée par le ressort (photo 3) et se trouve prête pour le prochain lien.

# Un liage automatique, rapide et à moindre coût. 1 200 liens d'une seule main.

Utilisée depuis plusieurs années dans tous les grands vignobles de France, mais aussi à l'étranger, en Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, Australie... La lieuse LIGATEX a conquis tous ses utilisateurs.

Plus **confortable** et **rapide** que les systèmes à fils séparés; plus **légère**, plus **simple**, aussi **efficace** et **beaucoup moins coûteuse** que les systèmes électriques, LIGATEX est le compromis idéal pour un liage rapide dans les meilleures conditions.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs !

Caractéristiques :

- Lien en fil galva de 4/10, 4,4/10 ou 5/10 mm.
- 1 200 liens par bobine (avec fil 4/10).
- Rupture facile du fil lorsqu'il faut tirer les bois.
- Poids avec bobine neuve : environ 520 g.
- Remise en place du fil très rapide en cas de mauvaise manipulation.

Entretien :

- Graissage (très faible) à l'huile de vaseline.
- Nettoyage à l'essence ou au White-spirit.
- Révision possible en atelier.

Conçue et fabriquée en France.



## Pour changer la bobine :



1 - Après avoir enlevé la bobine vide en pinçant l'axe puis mis une nouvelle bobine (ergot sur le dessus), enfiler le fil dans le guide-fil.



2 - Tirer quelques centimètres de fil à la sortie du guide-fil.



3 - Tenir le fil et le crochet.



4 - Faites fonctionner la lieuse en la tenant d'une main par le crochet, et en tirant le manche en butée. Au bout de la traction, le fils est sectionné et se met en place correctement.

Si au cours de l'utilisation, un mauvais mouvement emmêlait le fil, répétez simplement les étapes 3 et 4. En quelques secondes, la lieuse serait à nouveau prête !